



●聞こえる音の大きさを変える方法（その1）

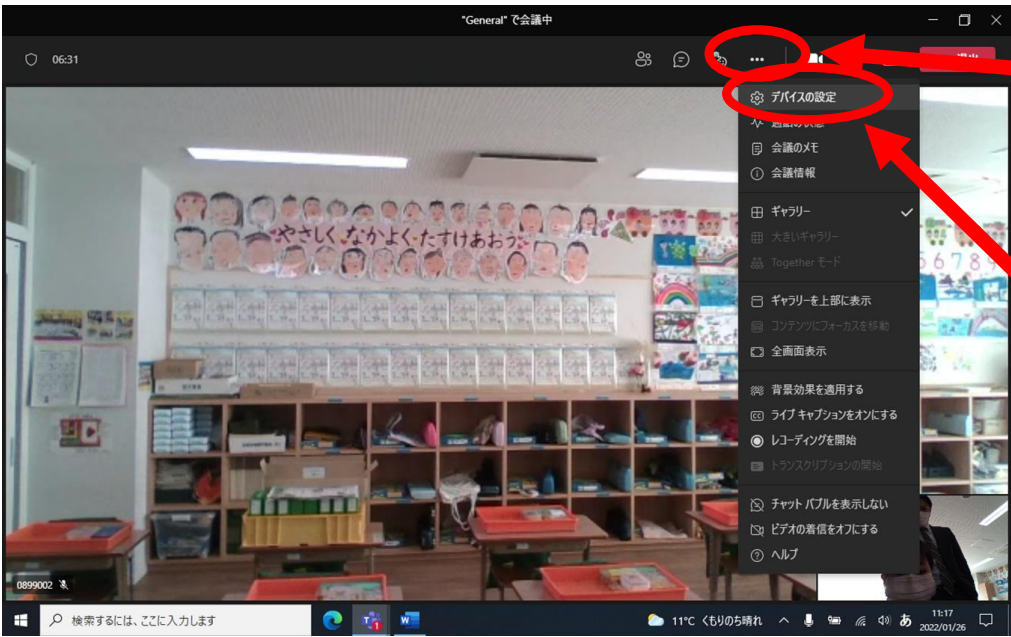


① 「…」を押す

② 「デバイスの設定」を押す

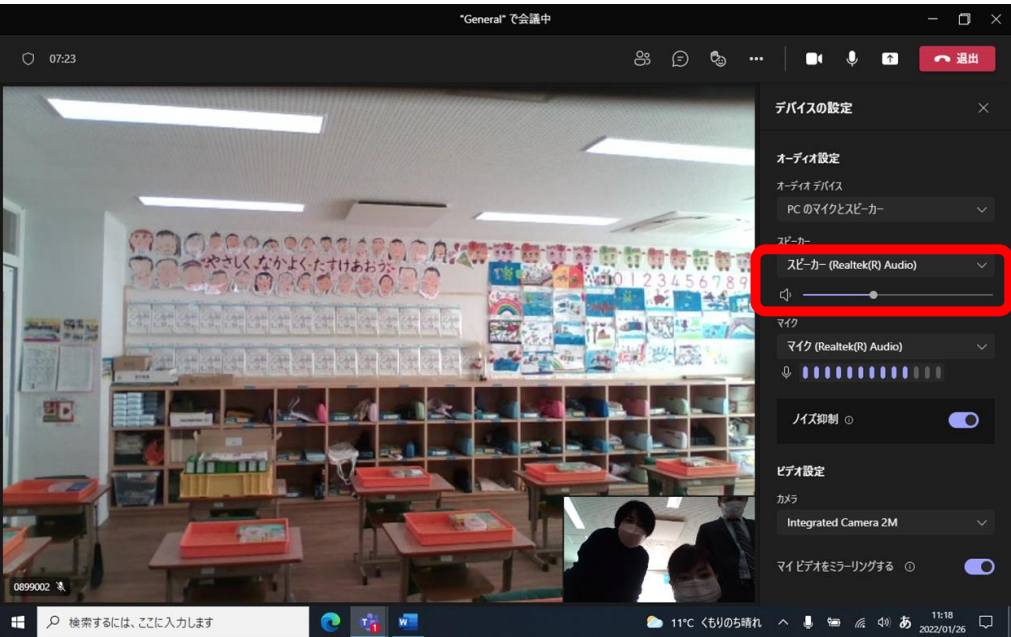

③ このバーを左右に動かす

●聞こえる音の大きさを変える方法（その2）

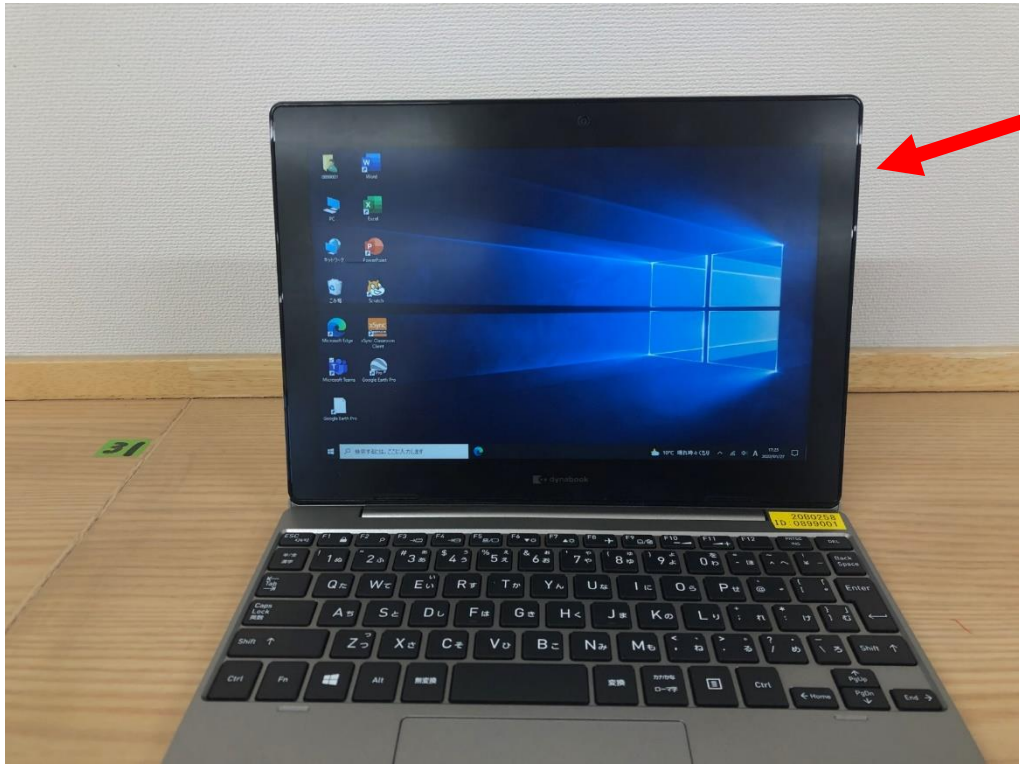

右の側面のボタン上から


■ 電源ボタン

■ +(プラス)ボタン

■ -(マイナス)ボタン

+と-のボタンを押して調節する。

●聞こえる音の大きさを変える方法（その3）

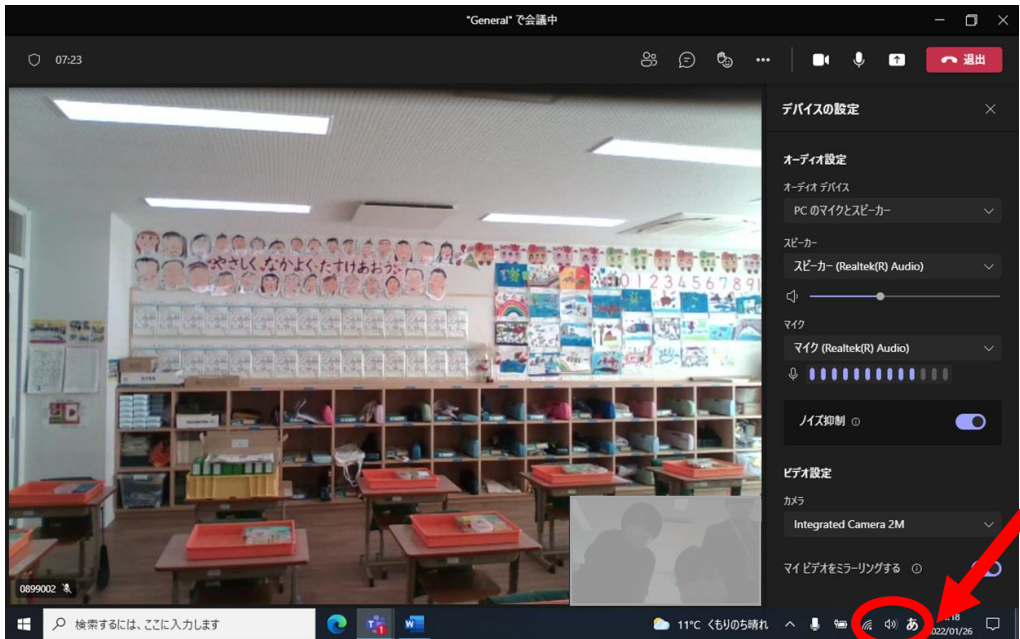


タスクバーの音量マークのボタンを押して調節する。



※こんなときは…

●音声が届かないとき

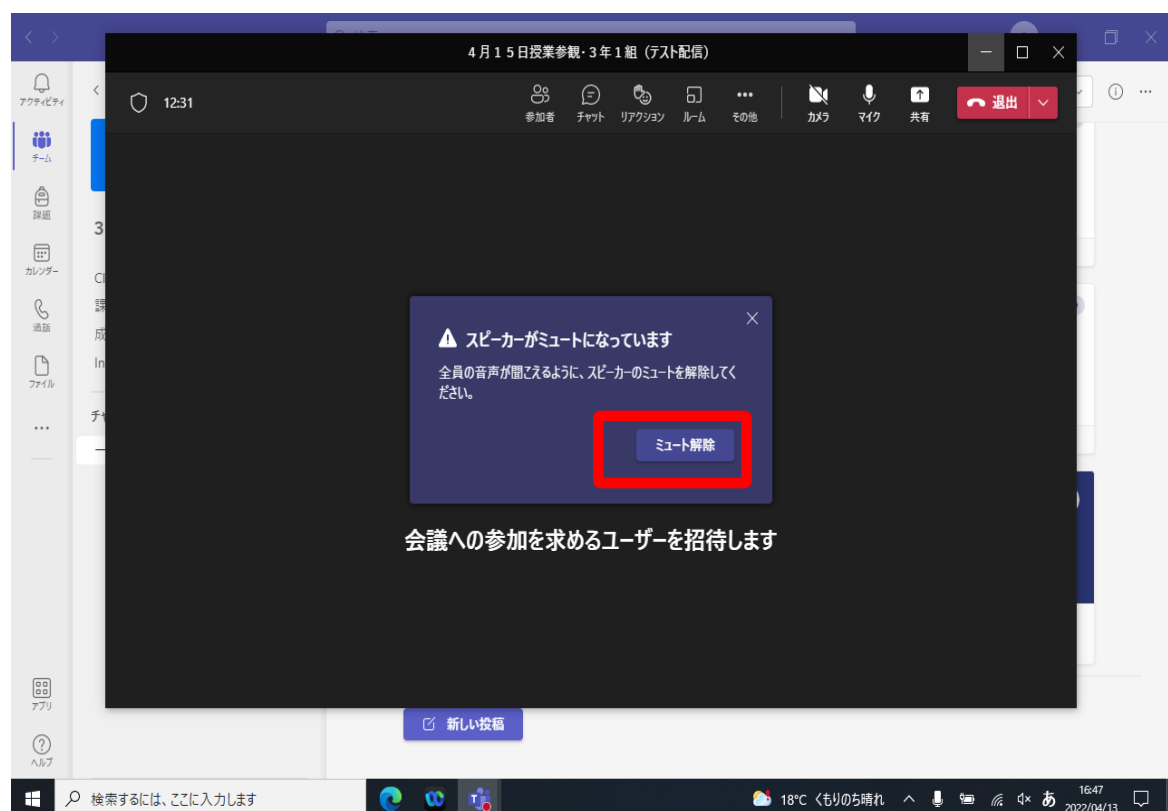

※スピーカーがミュート(聞こえない設定)になっている場合は、「ミュート解除」をクリックする。